



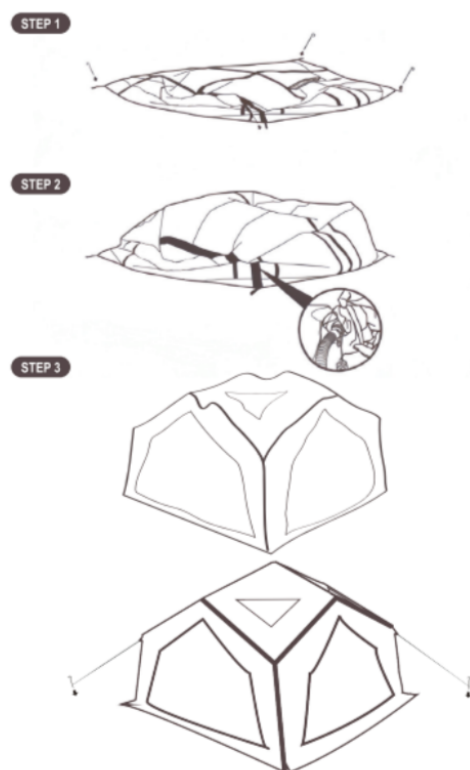

Coody Hub

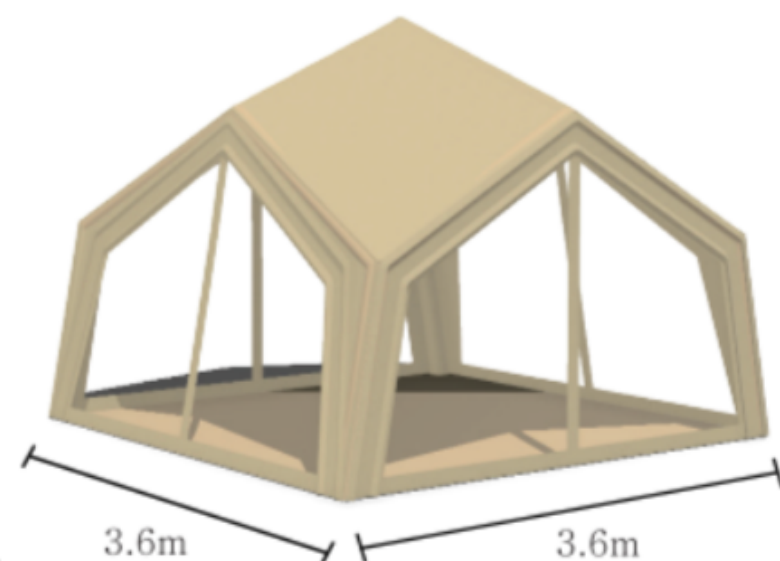

Návod k použití

Upozornění

Tento stan může sloužit mnoho let, pokud je používán a udržován s ohledem na jeho konstrukci. Není určen pro dlouhodobé nebo trvalé umístění. Chraňte jej před vlhkostí, plísní a dlouhodobým vystavením přímému slunečnímu záření.

- Uchovávejte stan v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a tepelných zdrojů.
- Do stanu vstupujte bez obuvi.
- Zabraňte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit podlahu.
- Po každém použití stan důkladně očistěte a nechte zcela vyschnout.
- Nevystavujte stan dlouhodobě přímému slunečnímu záření.

Vlastnosti

- Rychlá instalace díky nafukovací konstrukci
- Přirozené větrání a dostatek světla
- Nadčasový tvar
- Stabilní a odolné provedení pro různé podmínky
- Integrovaný ventil pro automatické vyrovnávání tlaku

Postup instalace:

- Rozložte stan a upevněte jeho čtyři rohy k zemi.
- Připojte pumpu k ventilu připravenému k nafukování.
- Nafoukněte stan na doporučený tlak.
- V případě potřeby zajistěte stan kolíky a napněte kotvící lana.

Poznámka: během dne může vlivem tepla dojít ke zvýšení tlaku – ventil přebytečný vzduch automaticky uvolní.

Návod na použitie

Upozornenie

Tento stan môže slúžiť mnoho rokov, ak je používaný a udržiavaný s ohľadom na jeho konštrukciu. Nie je určený na dlhodobé alebo trvalé umiestnenie. Chráňte ho pred vlhkosťou, plesňou a dlhodobým vystavením priamemu slnečnému žiareniu.

- Stan udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a tepelných zdrojov.
- Do stanu vstupujte bez obuvi.
- Zabraňte kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli poškodiť podlahu.
- Po každom použití stan dôkladne očistite a nechajte úplne vyschnúť.
- Nevystavujte stan dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu.

Vlastnosti

- Rýchla inštalácia vďaka nafukovacej konštrukcii
- Prirodzené vetranie a dostatok svetla
- Nadčasový tvar
- Stabilné a odolné prevedenie pre rôzne podmienky
- Integrovaný ventil na automatické vyrovnávanie tlaku

Postup inštalácie:

- Rozložte stan a upevnite jeho štyri rohy k zemi.
- Pripojte pumpu k ventilu určenému na nafukovanie.
- Nafúknite stan na odporúčaný tlak.
- V prípade potreby zaistite stan kolíkmi a napnite kotviace laná.

Poznámka: počas dňa môže vplyvom tepla dôjsť k zvýšeniu tlaku – ventil automaticky uvoľní prebytočný vzduch.

User Manual

Safety Information

This tent can provide many years of reliable use when handled and maintained in accordance with its design. It is not intended for permanent or long-term setup. Protect it from moisture, mold, and prolonged exposure to direct sunlight.

- Keep the tent at a safe distance from open flames and heat sources.
- Do not wear shoes inside the tent.
- Avoid contact with sharp objects that could damage the floor.
- After each use, clean the tent thoroughly and allow it to dry completely.
- Do not expose the tent to direct sunlight for extended periods.

Features

- Quick setup thanks to inflatable structure
- Natural ventilation and ample interior light
- Timeless, functional design
- Stable and durable construction for various conditions
- Built-in valve for automatic pressure regulation

Setup Instructions

- Unfold the tent and secure its four corners to the ground.
- Connect the pump to the designated inflation valve.
- Inflate the tent to the recommended pressure.
- If needed, anchor the tent with pegs and tighten the guy lines.

Note: During the day, heat may cause internal pressure to rise – the built-in valve will automatically release excess air.